

MONTAGEANLEITUNG

GSM-Gateway zur Hutschiene montage


Stand: Juli 2014

Notrufzentrale Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland / Germany

Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-112
Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-150

Montage Gehäuse für Hutschienebauteile


- ▶ Gehäuse an der Wand befestigen
- ▶ Gehäuseabdeckung bei Bedarf (**1** bis **3**) auf benötigte Breite anpassen

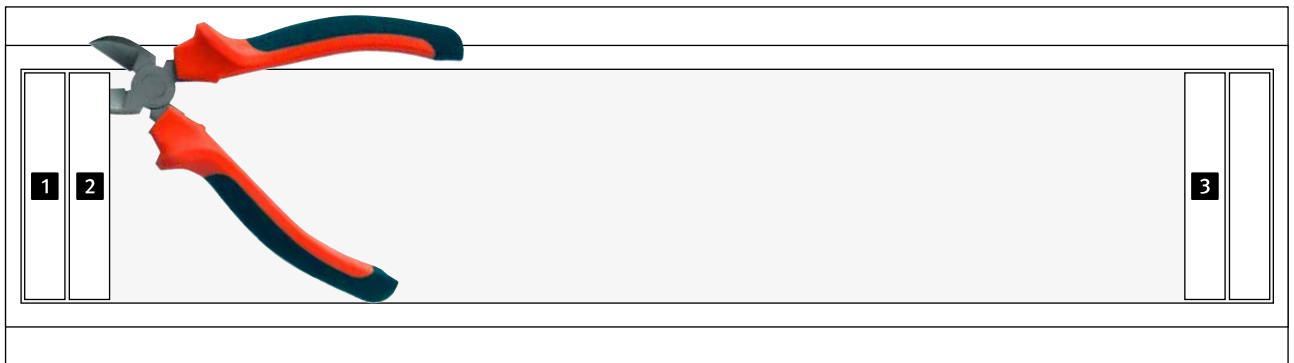

Anordnung und Anschlußschema

- ▶ Hutschienebauteile wie gezeigt auf Hutschiene montieren und anschließen
- ▶ Antenne mit Hilfe der LED-Anzeige (Signalstärke) ausrichten
- ▶ Gehäuse schließen und beiliegende Tür montieren (Anschlag: rechts)

Set 3
20-0097

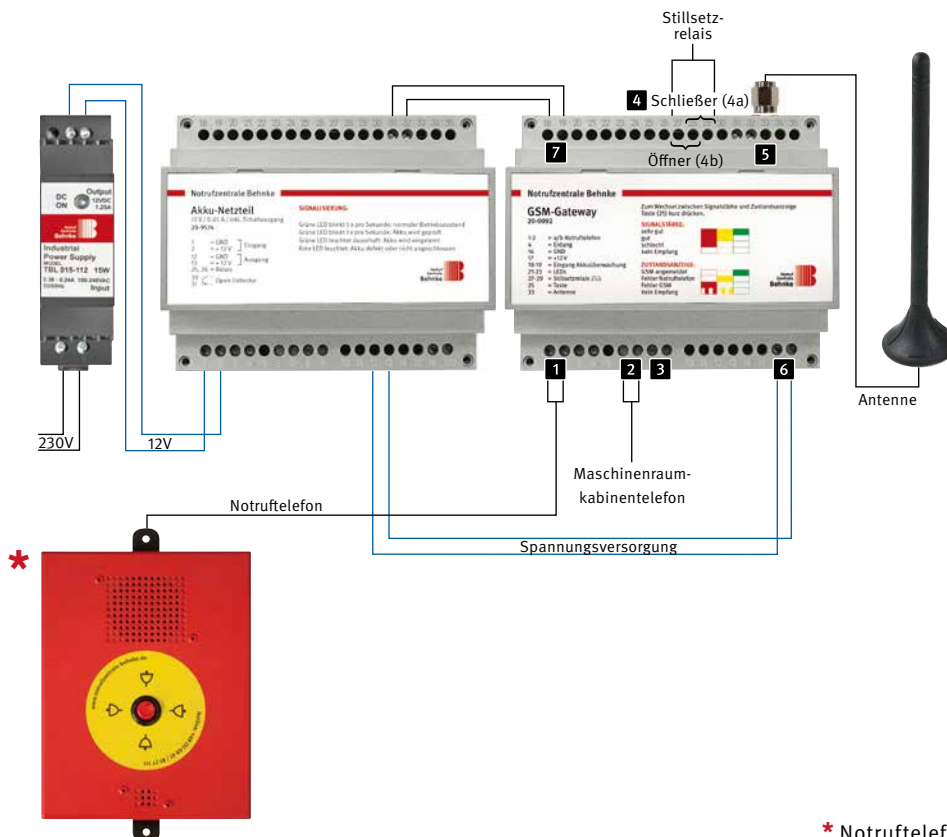

* Notruftelefon nicht im Set enthalten


GSM-Gateway zur Hutschienenmontage

Stand: Juli 2014


Notrufzentrale Behnke GmbH
 Gewerbehof „An der Autobahn“
 Robert-Jungk-Straße 3
 66459 Kirkel
 Deutschland / Germany

Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-112
 Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-150



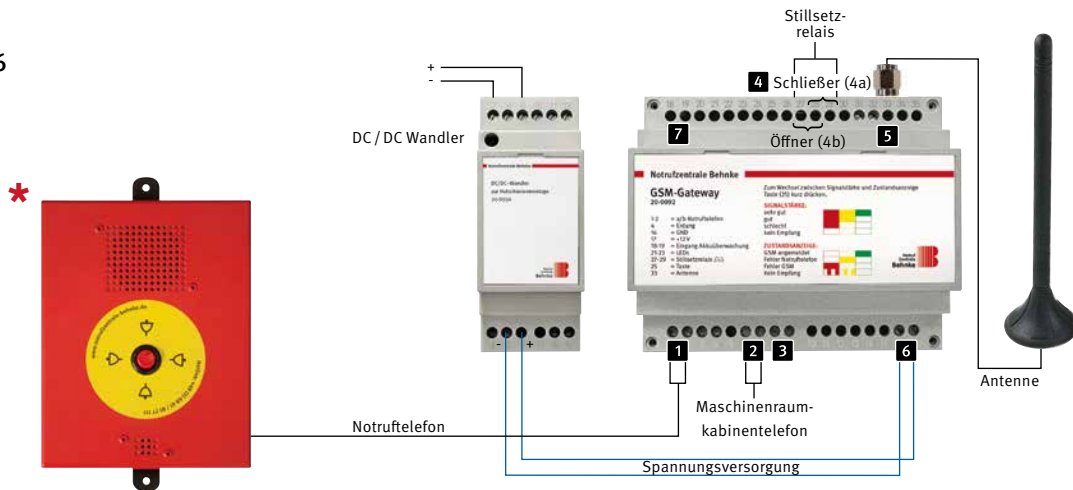

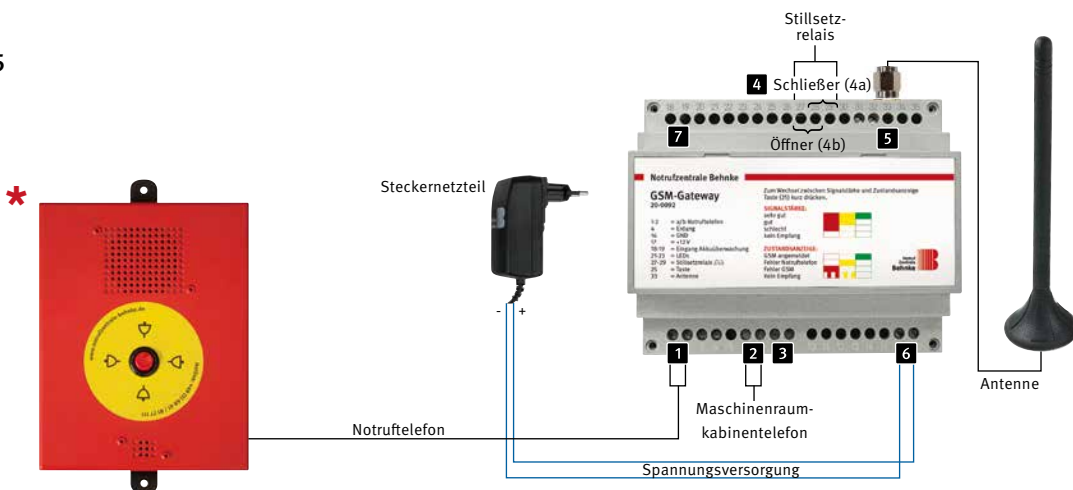


Set 2 20-0096



Set 1 20-0095



- ▶ Schließen Sie zunächst die zweiadrige Telefonleitung des Notruftelefons **1** (Position 1 / 2) an. Falls vorhanden, schließen Sie bitte auch die Leitungen des Maschinenraum-Kabinentelefon **2** (Position 6 / 7) und der Feuerwehrsprechstelle **3** (Position 8 / 9) an.
- ▶ Verbinden Sie dann den Stillsetzanschluss **4** mit der Aufzugsteuerung – entweder als Schließer (4a) (Position 28 / 29) oder als Öffner (4b) (Position 27 / 28).
- ▶ Schrauben Sie die GSM-Antenne auf den SMA-Stecker **5** (Position 33).
- ▶ Schließen Sie im folgenden Schritt die Spannungsversorgung **6** an den Pluspol an Position 17, den Minuspol an Position 16. Die grüne LED an Position 15 leuchtet.
- ▶ Optional: Verbinden Sie den Open Collector des Akkus (Position 30 / 31) mit dem Eingang für die Akkuüberwachung (Position 18 / 19) am Gateway **7**

GSM angemeldet		grüne LED leuchtet dauerhaft
GSM sucht Netz		grüne LED leuchtet zweimal kurz auf
GSM im Gespräch		grüne LED geht zweimal kurz aus
Fehler Notruftelefon		gelbe LED leuchtet dauerhaft
Fehler GSM		rote LED leuchtet dauerhaft
Kein Empfang		gelbe und rote LED blinken gleichzeitig
bereit für erneute Inbetriebnahme		alle drei LED leuchtet nacheinander auf (Lauflicht)

* Notruftelefon nicht im Set enthalten